

# Nokia N95 (SoftBank X02NK) E-mailクライアントの設定方法

Nokia N95 (SoftBank X02NK)において、POP3/IMAP4/SMTP 方式のEメールを送受信するには、インターネット・サービス・プロバイダからメールアドレスを取得して利用する必要があります。

Nokia N95 (SoftBank X02NK)は、パケット通信または無線LANを利用してインターネットに接続し、メールを送受信することができます。この文書では、POP3/SMTP形式のEメールを送受信する場合の設定方法について説明します。

注意:

- これらの設定は、一般的なプロバイダにおいて、よくある設定の例です。プロバイダによっては、より詳細な設定が必要になる場合もございます。設定値については、各プロバイダにお問い合わせください。また、設定の方法について不明な点がございましたら、ハローノキア (0570-0-66542) までお問い合わせください。  
なお、ノキア・ジャパンでは、各プロバイダとの動作確認は行っておりません。
- E-mailクライアントのご利用には、アクセスポイント Application Connection、または無線LANをご利用ください。

## 設定する前に

E-mailクライアントを設定するためには、少なくとも次の情報が必要です。

### メールアドレス提供元プロバイダのEメールサーバの設定

- ・受信メールサーバ (POPサーバと呼ばれることもあります)
  - ・送信メールサーバ (SMTPサーバと呼ばれることもあります)
  - ・送信メールサーバのポート (下記補足参照。)
  - ・メールアドレス
  - ・ユーザ名 (メールアカウント名と呼ばれることもあります)
  - ・パスワード (メールパスワードと呼ばれることもあります)
- ※プロバイダによっては、これ以外の設定が必要になることもあります。(セキュリティ(ポート)でSSLを指定する、など。)

### 外部(SoftBankのアクセスポイント)からメールを送受信するための方法

- ・メールアドレス提供元プロバイダに、外部プロバイダ(SoftBank モバイル)からメールを送受信する方法をご確認ください。
- 多くの場合、送信E-mailサーバにユーザ名とパスワードを設定し、送信E-mailサーバのポートを587に指定します。

### 補足: SMTP認証と、Submissionポートについて

SoftBank のアクセスポイントを利用してメールを送信するときは、プロバイダの送信サーバ(SMTPサーバ)を利用します。しかし、多くのプロバイダでは、不正なユーザにより迷惑メール送信に悪用されるのを防ぐため、送信サーバ(SMTPサーバ)にユーザ名とパスワードを設定しています。これがSMTP認証です。

また、多くのプロバイダでは、ユーザに迷惑メールを送信させないように、他社の送信サーバに接続するためのデフォルト送信ポート(25番ポート)をブロックしています。この仕組みは、Outbound Port 25 Blocking と呼ばれています。

こうしたプロバイダでは、PCでは問題なく送受信できていたメールアカウントが、携帯電話からは受信できるのに送信できない、といった状態になることがあります。

こういった場合でもメールが送信できるように、多くのプロバイダでは、Submissionポート(587番ポート)を経由して、SMTP認証を通ったユーザには、メールの送信を許可しています。  
(こういった制限がない送信サーバを利用する場合は、デフォルトのポートを利用ください。)

SMTP認証を設定するには、送信E-mailサーバの設定でユーザ名とパスワードを入力します。(3ページの⑦参照)  
Submissionポートを利用するには、送信E-mailサーバのポートに587番を指定します。(3ページの⑧参照)


設定値はメールアドレス提供元プロバイダによって異なりますので、メールアドレス提供元のプロバイダにお問い合わせください。

## Eメールクライアントの設定 1

①メニュー＞メール＞オプション＞設定＞E-mail を選択し、オプションを開きます。



②メールボックスを開いて、…今すぐ設定しますか？と表示されたら はい を選択し、メールボックスの設定を開始します。

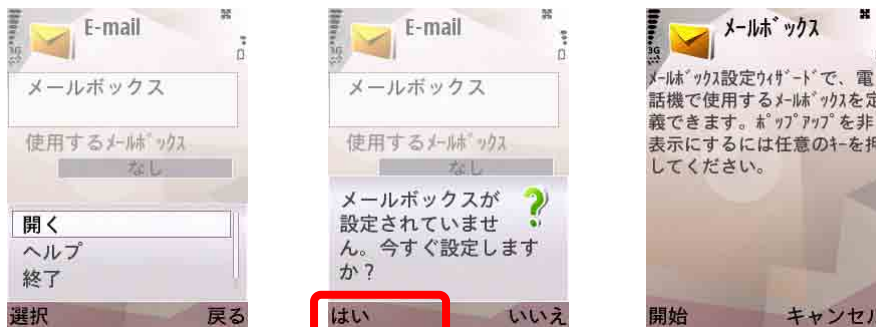

既にメールボックスが作成されている場合には、メールボックス一覧の画面が開きます。  
ここでオプション から新規メールボックスを作成できます。

③メールボックスタイプを選択し、ご自分のE-mailアドレス、受信メールサーバ、送信メールサーバを入力します。



④使用するアクセスポイントを選択し、任意のメールボックス名を入力して、メールボックス設定完了の画面で、OKを押します。  
引き続き、メールボックスの設定を変更します。




▲アクセスポイントは、Application Connectを選択します。

▲メールボックス名は任意です。

## Eメールクライアントの設定 2

作成したE-mailクライアントの設定を編集し、ユーザ名、パスワード、送信E-mailサーバのポート番号を入力します。

- ⑤カーソルをメールボックスに合わせ、ナビゲーションキーを押すと作成したメールボックスが表示されます。オプション>開くを選択します。

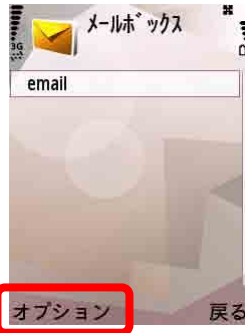

- ⑥ 接続設定を選択し、受信E-mailサーバに、ユーザ名とパスワードを入力します。戻る を押して接続設定の画面まで戻ります。



OK キャンセル  
▲ユーザ名にはユーザ名/  
メールアカウント名を入力し  
ます。

OK キャンセル  
▲パスワードには、メール  
パスワードを入力します。

- ⑦必要な場合には、送信E-mailサーバにもユーザ名とパスワードを入力します。多くの場合、受信E-mailサーバと同じ内容です。



OK キャンセル  
▲ユーザ名にはユーザ名/  
メールアカウント名を入力し  
ます。

OK キャンセル  
▲パスワードには、メール  
パスワードを入力します。

- ⑧必要な場合には、送信E-mailサーバのポートでユーザ定義を選択し、送信サーバのポート番号を入力します。



- ⑨戻る を6回押して、メール画面に戻ります。これで、Eメールクライアント設定が完了しました。